Panasonic

このたびは、アクセサリーセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

デジタルカメラ本体の取扱説明書もあわせてよくお読みください。

デジタルカメラ用
アクセサリーセット

取扱説明書

品番 DMW-ASL20

内容物
■単３形ニッケル水素電池 2 本
■ SD メモリーカード (32MB) (RP-SD032B)
■ソフトケース (DMW-CL20)
■ SD メモリーカードケース

VQT9970

電池について

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠危険

■ 発熱・発火・破裂につながりますので、次のことは必ず守ってください。

- お買い上げのデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。
- 指定の機器以外には使わない。
- 端子部を他の金属 (ネックレスやヘアピンなど) と接触させない。
- ハンマーでたたくなど、強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしない。
- はんだ付けなど、加工や分解、改造はしない。
- 加熱、火の中への投入、高温の場所での充電・使用・放置をしない。
- 専用充電器以外で充電しない。

⚠警告

- ⊕ と ⊖ を逆にして使用しない。
- 外装チューブをはがしたり、傷を付けない。
- 液漏れした液が手や衣服に付いたときは直ちにきれいな水で洗い流す
- 液漏れや変色、変形などの異常に気がついたときは使用しない。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。

⚠注意

- 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
- 乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しない。
- 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しない。
- 使用しないときは、機器から取り外す。

■ 取り扱い上のお願い

- 充電するときは、周囲の温度が 10 ℃～35 ℃ぐらいの所で行ってください。
- 電池を持ち運びするとき、保管するときは、ビニール袋などに入れて端子部を他の金属と接触させないようにしてください。
- 端子部を水などでぬらさないでください。
- 端子部にごみや砂など、異物が入らないようにしてください。
- 端子部をよごさないでください。
- デジタルカメラでの使用後、電池が熱くなることがありますが異常ではありません。
- この電池は防水構造になっていませんので、雨 (雪) 天時は、屋外では使用しないでください。

■ 使う前に

使用する前は、満充電してからお使いください。

■ 使った後は

使用後は、必ずデジタルカメラから取り出しておいてください。(入れたままにしておくと、デジタルカメラの電源が切れていても、絶えず微少電流が流れています) そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。

■ 長期保管する場合は

長期保管する場合、1 年に 1 回は充電し、デジタルカメラで充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。

不要になった電池 (バッテリー) は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Ni-MH
ニッケル水素電池使用

使用済み充電式電池 (バッテリー) の届け先

- 下記の充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。
  お買い上げの販売店または最寄の松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ。もしくは (社) 電池工業会にご確認ください。

(ホームページ : http://www.baj.or.jp)

使用済み充電式電池 (バッテリー) の取り扱い

- 端子部をセロハンテープなどでおおい、リサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ

SD メモリーカードについて

SD ロゴは商標です。

⚠警告

■乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって飲み込む恐れがあります。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

A カードの取り出しと収納

a. ケースの開け方、閉じ方



カードの性能保持のため、ケースの開閉は必ず両手で側面(4か所)を持って行ってください。

b. カードの取り出し方、収納のしかた

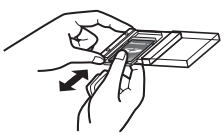

カードの出し入れは、必ずトレイに沿わせてスライドさせながら行ってください。収納時は、カードが正しくトレイに収まっていることを確認してからケースを閉じてください。

B 取扱上および保管上のお願い

- このカードは、あらかじめSDメモリーカード規格準拠のフォーマットがされています。
  再フォーマットが必要な場合は、デジタルカメラでフォーマットを行ってください。
  パソコンでフォーマットした場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- 使用機器から取り出したときは、必ずケースに収納してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 金属端子部を手や金属で触らないでください。
- 貼られているラベルは、はがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなるところには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところには置かないでください。
- 腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

C 大切なデータを保護するために

- 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに記録・編集するときは解除してください。

- カードに文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。鉛筆やボールペンは使用しないでください。カード本体に損傷を与えたり、データが破壊されたりすることがあります。金属端子部を汚さないよう、ご注意ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、カードが入っている機器および周辺機器の電源を切らないでください。電池(バッテリー)を電源とする機器では電池(バッテリー)を取り出したりしないでください。データが破壊されることがあります。(お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。)
- バックアップがとれる機器をご使用の場合は、大切なデータのバックアップをとっておくことをおすすめします。

ソフトケースについて

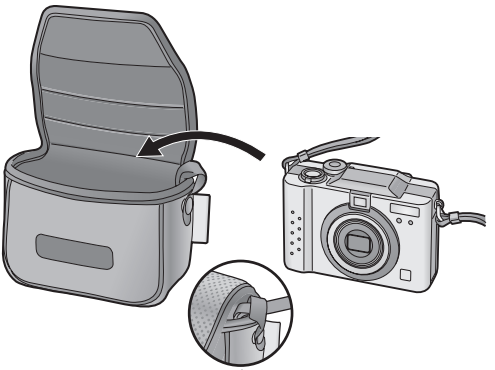

ストラップの通しかた

■ 使いかた

- 当社製デジタルカメラ専用のソフトケースです。
- 収納するときは電源をOFFにしてレンズを収納してください。
- 長期間収納しておく場合は、電池やカードを外しておいてください。
- ストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。

■ 使用上のお願い

- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう、お気をつけください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- よごれを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■仕様

材　　質：ナイロン
質　　量：約 35 g
外形寸法：幅 約 120 **×高さ 約** 90 **×奥行き 約** 63 mm

■ お問い合わせ先

お客様ご相談センター　0120-878-365（パナは　365日）
フリーダイヤル（料金無料）　365日／受付9時～20時

松下電器産業株式会社
AVCネットワーク事業グループ
〒571-8505　大阪府門真市松生町1番4号　☎(06)6909-1021
システム事業グループ
〒571-8503　大阪府門真市松葉町2番15号　☎(06)6901-1161

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）2002

F0302Mm0(3000Ⓐ)